

termit™

Служба технической поддержки:

support@fixphone.ru

Тел: 8 800 555 7422

звонок бесплатный.

Адреса сервисных центров
указаны на сайте www.fixphone.ru



termit...

FixPhone v2



**стационарный
сотовый телефон**

**руководство
по эксплуатации**

Содержание

1. Обзор	2		
1.1. Инструкция по технике безопасности	2	5.1.7. Настройки	14
1.2. Уход и техническое обслуживание	3	5.1.8 Состояние памяти	14
1.3. Технические параметры и условия эксплуатации	3		
1.4. Комплект поставки	4	5.2. Сообщения	14
1.5. Порядок подключения	5	5.2.1. Создание сообщений	14
		5.2.2. Папка входящих сообщений	14
		5.2.3. Папка исходящих сообщений	15
		5.2.4. Черновики	15
		5.2.5. Удаление сообщений	15
		5.2.6. Шаблоны сообщений	16
		5.2.7. Настройки параметров сообщений	16
		5.2.8 Голосовая почта	16
		5.2.9. Сообщения сети	16
2. Функции клавиш	7		
3. Основные функции	10		
3.1. Включение/Выключение	10	5.3. История вызовов	16
3.2. Сделать звонок	10	5.3.1. Пропущенные вызовы	16
3.3. Ответить на звонок	10	5.3.2. Набранные вызовы	17
3.4. Повторный набор номера	11	5.3.3. Принятые вызовы	17
3.5. Меню вызовов	11	5.3.4. Удаление протоколов вызовов	17
3.6. Ожидание вызова	11	5.3.5. Время и длительность вызовов	17
3.7. Конференцсвязь	11	5.3.6. Счетчик сообщений	17
3.8. Индикатор низкого заряда батареи	11		
3.9. Индикатор заряда батареи	11		
4. Ввод текста	12		
4.1. Режим ввода	12	5.4. Настройки	17
4.1.1. Ввод стандартного текста «=ABC»	12	5.4.1. Настройка телефона	17
4.1.2. Ввод текста «=abc»	12	5.4.2. Настройка сигналов	17
4.1.3. Ввод стандартного текста «ABC»	12	5.4.3. Дисплей/экран	17
4.1.4. Ввод текста «abc»	12	5.4.4. Настройка вызова	18
4.1.5. Вставка номера «123»	12	5.4.5. Настройка сети	19
4.2. Ввод символов	12	5.4.6. Настройка защиты	19
5. Функции меню	13	5.4.7. Восстановление заводских исходных настроек	19
5.1. Телефонная книга	13	5.5. Органайзер	19
5.1.1. Быстрый поиск	13	5.5.1. Будильник	20
5.1.2. Ввод поиска	13	5.5.2. Калькулятор	20
5.1.3. Добавление нового контакта	13	5.5.3. Секундомер	20
5.1.4. Скопировать все	13		
5.1.5. Удаление данных	13		
5.1.6. Группа контактов	14		
		6. Поиск и устранение неисправностей	21
		7. Спецификация	22
		8. Гарантия	24

1. Обзор

Благодарим вас за выбор стационарного сотового телефона TERMIT FixPhone v2. Для правильной эксплуатации устройства, пожалуйста, изучите данное руководство.

TERMIT FixPhone v2, далее – FixPhone, разработан для использования в офисе или в удаленной местности. FixPhone является альтернативой проводным телефонным устройствам. Беспроводная работа телефона позволяет использовать его во временных офисах, в загородных домах, в городском частном секторе, на выставке, в подвижных торговых точках, или устанавливать в транспортных средствах, на борту кораблей в качестве рабочего или платного телефона.

TERMIT FixPhone v2 обладает рядом следующих полезных функций:

1. Громкая связь
2. Индикатор мощности сигнала
3. Повторный набор/Автоматический повторный набор
4. Регулятор громкости
5. Резервное питание батареи
6. Быстрый набор
7. Функция прямого вызова
8. Телефонная книга
9. Встроенный калькулятор
10. Установка будильника/времени и даты
11. Система передачи коротких сообщений, шаблоны сообщений
12. Список вызовов
13. Запрет вызова/ожидание вызова/переадресация вызова
14. USSD функция
15. Функция BabyCall – автоматический вызов предустановленного абонента при подъеме трубки

1.1 Инструкции по технике безопасности

Некоторые электронные устройства чувствительны к электромагнитным помехам, генерируемым FixPhone; старайтесь использовать телефон, по крайней мере, на расстоянии 20 см от обычных телефонов, телевизоров, радиоприемников и другого автоматизированного офисного оборудования, чтобы избежать электромагнитных помех.

■ Поскольку использование FixPhone может создавать помехи для работы таких медицинских приборов, как слуховые аппараты и сердечные кардиостимуляторы, вам следует проконсультироваться с врачом или производителем медицинского прибора до начала использования FixPhone.

■ Помните об эксплуатационных ограничениях при использовании FixPhone в местах типа нефтехранилищ или химических заводов, где есть взрывчатые

газы или взрывоопасные продукты. Даже если ваш телефон находится в режиме ожидания, он может излучать радиочастотную энергию.

- Не касайтесь антенны во время вызова.
- Не загораживайте antennу и придайте ей прямое вертикальное положение – это обеспечит самое лучшее качество связи.
- Храните телефон в безопасных местах. Возможны травмы, если дети будут использовать FixPhone в качестве игрушки.
- Используйте фирменные или одобренные производителем аксессуары. Использование любых неразрешенных аксессуаров может негативно отразиться на эксплуатационных качествах вашего FixPhone,

повредить ваш телефон или даже травмировать вас и нарушить государственные правила в отношении терминалов телефонной связи.

- Поскольку ваш FixPhone может создавать электромагнитное поле, не кладите с ним рядом магнитные изделия, например, компьютерные диски.
- Не подвергайте ваш FixPhone воздействию прямого солнечного света и не храните его в местах с высокой температурой. Высокие температуры могут сократить срок эксплуатации электронных приборов.
- Исключите попадание жидкостей в ваш телефон.
- Не предпринимайте попытку самостоятельно разбирать FixPhone. Непрофессиональное обращение с приборами может повредить их.
- Отключите блок питания и вытащите батарею перед тем, как изъять телефон из эксплуатации на длительный период времени.
- Рекомендуется зарядить батарею перед началом эксплуатации. Батарея, возможно, разрядилась за период хранения и доставки. В первый раз батарея должна заряжаться в течение 12 часов или более. Полностью заряженная батарея может поддерживать голосовую связь в течение 3 часов или работать более 60 часов в режиме ожидания (фактическая продолжительность работы в режимах ожидания и голосовой связи зависят от состояния местной сети – если уровень сигнала низкий, потребление тока может быть высоким, более 20 мА).
- Не вынимайте из телефона кабель передачи данных, когда питание включено.

1.2 Уход и техническое обслуживание

- Телефон не является водонепроницаемым, поэтому не используйте его в местах повышенной влажности, таких как, например, ванная комната.
- Для чистки вашего телефона используйте чистую ткань, немного увлажненную или антистатич-
- Ческую. Перед процедурой чистки выключите ваш телефон.
- Не используйте агрессивные химические чистящие или моющие средства для чистки, такие как этиловый спирт, растворитель и бензол.

1.3 Технические параметры и условия эксплуатации

Технические параметры

Диапазон рабочих частот: 900/1800 МГц

Выходная мощность

(максимум): 2 Вт (900 МГц), 1 Вт (1800 МГц)

Интервал GSM каналов 200 кГц

Чувствительность приема -102 дБм

Погрешность частоты ≤0.1 импульсов в минуту

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды: -10° С +40° С

Фоновый шум: ≤60дБ (A)

Относительная влажность: 10% - 85%
Атмосферное давление: 86~106 кПа

Источник питания:

Блок питания: вход: AC 100-240 В, 50/60 Гц, 500 мА;
выход: DC 4.6 В, 500 мА

Аккумулятор: NiMh 800 мАч Ni-Mh, перезаряжаемый
В режиме ожидания 60 ч, в режиме разговора 3 ч
(измерено при RSSI 75 дБм)

1.4 Комплект поставки

После того, как вы открыли упаковку, проверьте наличие всех компонентов в соответствии с заводской комплектацией. В случае отсутствия или повреждения какого-либо компонента, пожалуйста, обращайтесь к вашему дилеру или продавцу.




трубка




телефон




антенна
SMA

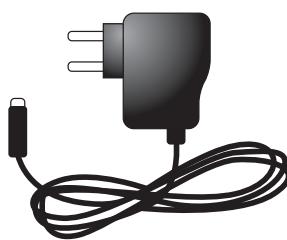


блок питания

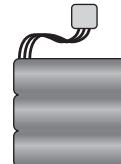

батарея

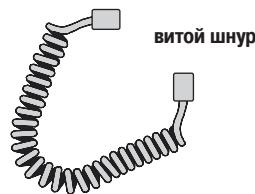

витой шнур

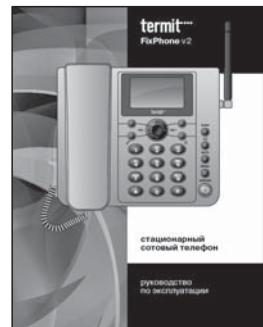

данное руководство

1.5 Порядок подключения

Трубка и телефонный шнур

1. Соедините основной блок и трубку телефонным шнуром.
2. Вставьте антенну в антенный соединитель. Придерживая пластиковый держатель антенны, закрутите металлическую колпачковую гайку по часовой стрелке.
3. Не поворачивайте непосредственно антенну.



Адаптер

Подключите блок питания к внешнему источнику переменного тока. Вставьте штекер блока питания в гнездо питания сбоку телефона.




Внимание

Если вы используете антенну с длиной кабеля три или шесть метров, запрещается эксплуатировать телефон вне помещения, чтобы исключить попадание разряда молнии. Используйте средства защиты от удара молнии между антennами кронштейнами с антенным вводом при использовании 10-метрового кабеля.


Установка SIM-карты

- Откройте крышку аккумуляторного отсека в нижней части телефона.
- Извлеките батарею, если она уже установлена.
- Установите SIM-карту.
- Поставьте на место батарею, закройте крышку.

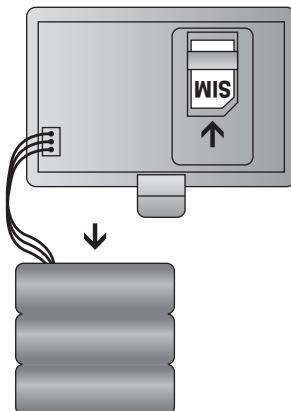

Установка батареи


Откройте крышку аккумуляторного отсека в нижней части телефона. Вставьте разъём соединителя батареи в соответствующее гнездо телефона, затем закройте крышку отсека.

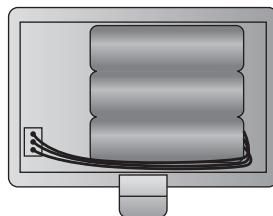

Внимание

Разрешается использовать только перезаряжающиеся аккумуляторы. При использовании неперезаряжаемых аккумуляторов могут быть получены травмы и устройство может быть повреждено. При первом использовании заряжайте аккумуляторы не менее 12 часов.

2. Функции клавиш

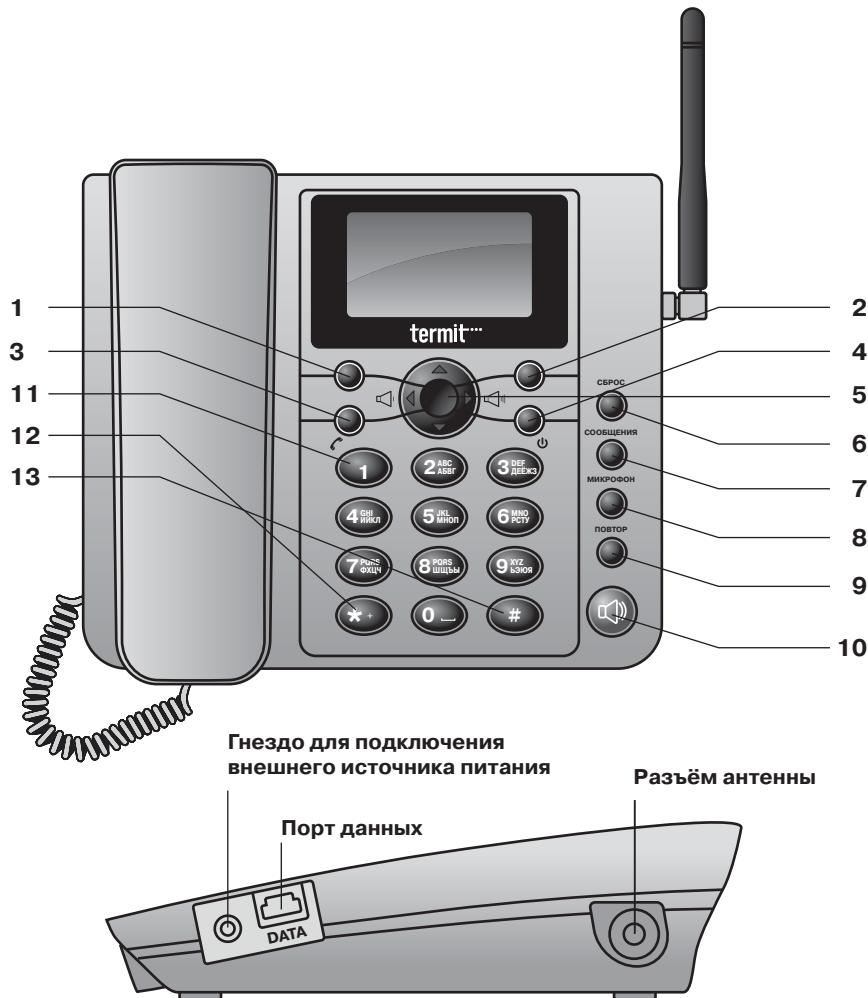

1. Левая многофункциональная клавиша

С помощью нажатия данной клавиши:

- В режиме ожидания - вход в главное меню.
- Из главного меню - вход в подменю.
- При снятии (телефонной) трубки, после набора номера - соединение с GSM сетью.
- Во время вызовов - вход в меню вызовов.

2. Правая многофункциональная клавиша

Путем нажатия на данную клавишу:

- В режиме ожидания - просмотр списка телефонной книги.
- Из подменю - возврат в предыдущее меню (отмена текущей операции).
- Из главного меню - возврат в режим ожидания.
- В режиме редактирования - удаление символа. Нажмите и удерживайте данную клавишу для удаления всех символов.
- При поступлении нового вызова - отклонить его.

3. «Журналы вызовов» – ведут историю входящих и исходящих вызовов

4. «Включение/выключение» телефона

- После надлежащей установки адаптера переменного тока или батареи, нажмите и удерживайте данную клавишу для включения или отключения телефона.
- Завершение вызова.
- Находясь в любом подменю, путем однократного нажатия данной клавиши можно вернуться на главный экран.

5. Центральные клавиши со стрелками:

- ▲ / ▼ : Когда пользователь находится в «журнале» вызовов (или в конкретном подменю), данная клавиша позволяет передвигать курсор вверх или вниз.

- ◀ / ► : Когда пользователь пишет сообщение (или находится в конкретном подменю), данная клавиша позволяет передвигать курсор влево и вправо.
- Во время вызова вы можете нажимать ▲ / ▼ / ◀ / ► для регулирования звука.
- Находясь в режиме ожидания, вы можете нажимать ◀ / ► для регулирования сигнала нажатия клавиши.

6. «СБРОС»

Позволяет удалить символ перед курсором в режиме редактирования при нажатии клавиши. Вы также можете удалить все символы при нажатии и удержании данной клавиши.

7. «СООБЩЕНИЯ»

В режиме ожидания, нажмите данную клавишу для входа в режим «Сообщения».

8. «МИКРОФОН»

Чтобы человек, с которым вы говорите, не слышал вас во время вызова, а вы могли слышать его:

- Нажмите клавишу «МИКРОФОН», в левом верхнем углу ЖК-дисплея появится символ «». Это означает, что телефон работает в режиме выключенного микрофона.
- Для отмены режима выключения микрофона повторно нажмите клавишу «МИКРОФОН».

9. «ПОВТОР»

Нажмите данную клавишу, чтобы повторно набрать последний набранный номер в режиме ожидания или громкой связи.

10. «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»

Находясь в режиме ожидания, нажмите данную клавишу и наберите номер при появлении сообщения «Наберите номер». Вы можете говорить по телефону, не поднимая трубки. При повторном нажатии данной клавиши вы можете завершить текущий вызов.

11. Клавиши с цифрами [0-9]

- При снятии телефонной трубки или в режиме громкой связи, ввод номеров.
- Вы можете вводить соответствующий символ во всех видах режимах ввода и выбирать для ввода нужный символ. В режиме ввода ABC или abc нажатием клавиши «1» можно ввести специальный символ.(.,-?!)@)
- При наборе SMS для ввода специальных символов лучше использовать кнопку «+» - выдаст целую таблицу символов, и удобный их выбор
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу “1” для запуска голосовой почты. (Перед этим зайдите в Меню → Сообщения → Голосовая почта)
- Вы можете нажимать клавиши [2,3,4,5,6,7,8,9] для быстрого набора номеров в режиме ожидания. (Зайдите в Меню → Настройки → Установка вызова → Быстрый набор →

Включить быстрый набор → Нажмите клавишу Ok для включения данной функции. Когда вы установили функцию быстрого набора номера, удерживайте клавишу нажатой в течение нескольких секунд)

12. Клавиша «*»(ЗВЕЗДОЧКА)

- В режиме редактирования нажмите данную клавишу для ввода символов
- В режиме набора номеров путем долгого нажатия данной клавиши вы можете набрать символы «*»/ «+» / «P» / «W» соответственно.

13. Клавиша режима ввода « # »

- В режиме редактирования нажмите данную клавишу для перехода в различные режимы ввода.
- В режиме набора номеров нажмите, чтобы ввести символ «#».

3. Основные функции

3.1 Включение / Выключение

Сначала следует проверить, правильно ли установлены батарея и SIM-карта в вашем телефоне. Нажмите клавишу "  " в течение 3 секунд. На дисплее должно появиться название оператора сотовой связи, после чего можно приступать к работе. (Уровень заряда батареи показан в верхнем правом углу дисплея, в левом нижнем углу показана мощность сигнала сети в вашей точке приема.)

Если телефон включен, но не вставлена SIM-карта, телефон информирует вас о необходимости вставить SIM-карту. После установки карты включите телефон.

Включайте/Выключайте телефон нажатием клавиши "  " в течение 3 секунд - телефон выключится/включится.

3.2 Сделать звонок

Редактирование номера

В режиме ожидания или громкой связи введите нужный вам номер, затем нажмите клавишу прокрутки  или  , чтобы передвигать курсор, нажмите клавишу «СБРОС», чтобы удалить номер перед курсором либо воспользуйтесь правой многофункциональной клавишей. Вы можете удалить все символы при нажатии и удержании клавиши «СБРОС» либо воспользуйтесь правой многофункциональной клавишей.

GSM-сети, вы можете сделать экстренный вызов без SIM-карты в режиме ожидания или громкой связи.

Быстрый набор

В режиме ожидания нажмите и удерживайте до появления набора номера клавиши 2,3,4,5,6,7,8,9, номер, сохраненный в "Списке быстрого набора" будет набран. Вам надо зайти в Меню → Настройки → Установка Вызова → Быстрый набор → Активация быстрый набор → Вкл.

Вызов

При снятии телефонной трубки или в режиме громкой связи введите нужный вам номер, затем нажмите левую многофункциональную клавишу или подождите 3 секунды до набора. После завершения разговора повесьте трубку или нажмите клавишу .

Набор в меню «Контакты»

В режиме ожидания или в режиме громкой связи вы можете зайти в список путем нажатия правой многофункциональной клавиши, затем с помощью клавиши прокрутки  или  найти нужный вам контакт, затем нажать левую многофункциональную клавишу для просмотра опций номера. Повторно нажмите данную клавишу для набора данного номера.

Экстренный вызов

Проверьте, что ваш телефон включен и находится в

клавишу.

Если во время поступления вызова вы не хотите на него отвечать, можно нажать правую многофункциональную клавишу, чтобы отклонить его.

3.3 Ответить на звонок

Когда поступает вызов, вы можете ответить, сняв трубку или нажав левую многофункциональную клавишу. После завершения разговора положите трубку или нажмите правую многофункциональную

3.4 Повторный набор номера

В режиме ожидания, при снятии (телефонной) трубки или в режиме громкой связи нажмите клавишу «ПОВТОР», последний набранный номер будет набран автоматически.

3.5 Меню вызовов

Во время вызова нажмите левую многофункциональную клавишу; нижеследующие операции вы можете выполнять в меню вызовов:

Удержать: Удержание текущего вызова.

Завершить: Завершение текущего вызова.

Новый вызов: Набор нового номера.

Телефонная книга: Вход в меню телефонной книги.

Сообщения: Вход в меню сообщений.

Отключение микрофона: Не отправляет речевые сигналы.

DTMF: функция DTMF отключена

3.6 Ожидание вызова

Ожидание вызова – функция, которая дает вам сигнал о втором входящем вызове, в то время как вы отвечаете на первый вызов вашего телефона. (По вопросу включения или отключения функции Ожидание вызова обращайтесь к вашему поставщику услуг.)

Меню → Настройки → Установки вызова → Ожидание вызова → Включить/Отключить/Статус запроса

3.7 Конференцсвязь

Конференцсвязь – функция, которая позволяет вам вести трёхсторонний разговор с двумя другими абонентами. По вопросу включения или отключения функции обращайтесь к вашему поставщику услуг. Проверьте, что ваша SIM-карта поддерживает функции ожидания вызова и конференцсвязи.

1. Включите ваш телефон и сделайте первый звонок.

2. Оставаясь на линии, наберите другой номер телефона (выполняется удержание первого вызова во время набора второго вызова), затем наберите третий номер. Максимальное количество единовременных абонентов 5-6 (зависит от оператора связи).

После установления связи со всеми телефонными номерами, нажмите левую многофункциональную клавишу для выбора многосторонней связи, затем нажмите левую многофункциональную клавишу для входа в меню. Вы можете выбрать нужную функцию.

3.8 Индикатор низкого заряда батареи

Когда заряд батареи израсходован, телефон передаст сигнал тревоги, на экране появится сообщение «Низкий заряд батареи».

3.9 Индикатор заряда батареи

При использовании батареи в качестве источника питания вы можете подключить телефон к адаптеру переменного тока для подзарядки, когда заряд батареи израсходован. Поле индикатора заряда батареи начнет мигать. Индикатор перестанет мигать после полной зарядки батареи.

4. Ввод текста

4.1 Режим ввода

В режиме ввода нажмите клавишу «#» для переключения между различными типами ввода текста. Нажмите клавишу «СБРОС», чтобы удалить символ перед курсором, в то время как длительное нажатие данной клавиши удаляет все введенные вами символы.

◀ клавиша используется для сдвига курсора влево, а клавиша ► используется для сдвига курсора вправо.

Когда вы используете стандартный ввод текста, значок ввода текста появится в левом верхнем углу дисплея вашего телефона.

4.1.1 Ввод стандартного текста «=ABC» (с автоматическим подбором слов)

Нажмите клавишу «#», пока значок «=ABC» не появится в левом углу дисплея вашего телефона. Данный режим ввода может отобразить нужные вам слова автоматически на основании первого введенного вами символа.

4.1.2 Ввод текста «=abc» (с автоматическим подбором слов)

Нажмите клавишу «#», пока значок «=abc» не появится в левом углу дисплея вашего телефона. Данный режим ввода может отобразить нужные вам слова автоматически на основании первого введенного вами символа.

4.1.3 Ввод стандартного текста «ABC»

Нажмите клавишу «#», пока значок «ABC» не

появится в левом углу дисплея вашего телефона, затем вы можете набирать слова в режиме ввода «ABC».

Для набора нужной буквы нажмайте соответствующую клавишу.

Нажмите клавишу несколько раз, пока нужная буква не появится на экране. С помощью одной клавиши можно набирать несколько букв. Нажмите клавишу один или несколько раз, чтобы набрать нужную букву. Например, нажмите клавишу «2» три раза, чтобы ввести букву «С».

4.1.4 Ввод текста «abc»

Нажмите клавишу «#», пока значок «abc» не появится в левом углу дисплея вашего телефона, затем вы можете набирать слова в режиме ввода «abc». Данный режим ввода аналогичен режиму ввода «ABC», за исключением того, что режим «ABC» используется для набора прописных букв, тогда как «abc» – для набора строчных букв. В остальном режимы аналогичны.

4.1.5 Вставка номера 123

Нажмите клавишу «#», пока значок «123» не появится в левом углу дисплея вашего телефона, затем вы можете вводить нужные цифры.

Нажмите клавишу «0» для пробела. (За исключением режима ввода 123)

4.2 Ввод символов

В режиме ввода «ABC» или «abc» нажмите клавишу «*», чтобы ввести специальные символы. Вы можете многократно нажимать клавишу «*» для выбора нужного вам символа.

Во всех режимах ввода нажмите клавишу «*» для набора других специальных символов. Вы можете нажимать клавиши ▲/▼/◀/▶ для выбора нужного вам символа.

5. Функции меню

В режиме ожидания нажмите левую функциональную клавишу для входа в главное меню. Вы можете выбрать нужную позицию с помощью клавиши прокрутки «▲» и «▼». Нажмите левую функциональ-

ную клавишу, чтобы войти в данное меню, или нажмите правую функциональную клавишу, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню.

5.1 Телефонная книга

Вы можете сохранить нужные вам контакты и их телефонные номера, номера мобильных телефонов, номер факса и т.д. В режиме ожидания нажмите левую функциональную клавишу для входа в телефонную книгу, или нажмите правую функциональную клавишу для непосредственного входа в список контактов. Если в списке контактов нет записей, на экране появится сообщение «Телефонная книга пуста».

5.1.1 Быстрый поиск

С помощью данной функции отображается список сохраненных ранее контактов. Прокручивая список с помощью клавиши «▲» или «▼», вы найдете нужный контакт, или следует просто нажать первую букву сохраненного контакта. Например, после трехкратного нажатия клавиши «2» на экране появится контакт, которое начинается с буквы «В». При просмотре списка контактов вы можете выбрать один. При нажатии левой многофункциональной клавиши отобразятся следующие опции.

- Набор: вызвать текущий номер.
- Отправить сообщение: отправить сообщение на текущий номер.
- Просмотр: просмотреть текущий контакт и номер.
- Изменить: отображение и редактирование текущего контакта и номера.
- Удалить: удаление текущего контакта.
- Копировать: копировать текущий контакт в память телефона или на SIM-карту.
- Переместить: переместить текущий контакт в память телефона или на SIM-карту.

5.1.2 Поиск записи:

Вы можете найти запись в телефонной книге путем ввода имени нужного контакта.

5.1.3 Добавление нового контакта

Выберите строку «Добавить новый контакт» в меню телефонной книги, затем нажмите левую многофункциональную клавишу для ввода контакта. Выберите «на SIM-карту» или «на телефон», нажмите левую многофункциональную клавишу для подтверждения. На SIM-карте доступны опции: <Имя> и <Номер>. В памяти телефона доступны опции: <Имя>, <Номер>, <Домашний номер>, <E-mail адрес>, <Телефон офиса>, <Связь звук> и <Группа контактов>

5.1.4 Скопировать все

Вы можете скопировать все карточки имен с SIM-карты в память телефона и наоборот.

- Из SIM-карты: При выборе «Из SIM» все карточки имен будут скопированы из SIM-карты в память телефона.
- Из телефона: При выборе «Из телефона» все карточки имен будут скопированы из памяти телефона на SIM-карту.

5.1.5 Удалить

Вы можете удалить все карточки имен на SIM-карте, в памяти телефона или последовательно.

- Из SIM: При выборе «Из SIM» будут полностью удалены карточки имени, которые хранились в SIM памяти.
- Из телефона: При выборе «Из телефона» будут

полностью удалены карточки имени, которые хранились в памяти телефона.

- По одному: При выборе «По одному» будет удалена выбранная вами карточка имени.

5.1.6 Группа контактов

Выберите группу, которую вы собираетесь классифицировать (Друзья, Семья, VIP, Работа и Другое).

5.1.7 Настройки

С помощью прокрутки клавиши «▲» или «▼» найдите «Настройки» в меню «Телефонной книги», нажмите левую многофункциональную клавишу.

Находясь в меню Настройки, выберите объект настройки нажатием клавиши прокрутки «▲» или «▼», затем нажмите левую многофункциональную клавишу, чтобы получить доступ к интерфейсу меню. Позиции меню следующие:

- Номер владельца: Вы можете ввести номер владельца.

5.1.8 Состояние памяти

Можно проверить информацию, сохраненную на SIM-карте и в памяти телефона. Ёмкость памяти SIM-карты зависит от типа карты, в памяти телефона может храниться до 200 записей.

5.2 Сообщения

При поддержке услуги сеть мобильной связи ваш телефон может отправлять и принимать короткие сообщения и принимать голосовую почту. За дополнительной информацией обращайтесь к местному оператору.

Нажмите левую многофункциональную клавишу для входа в меню сообщений. С помощью клавиши прокрутки ▲ или ▼ выберите позицию меню, повторно нажмите левую многофункциональную клавишу для подтверждения вашего выбора.

5.2.1 Создание сообщений

Сетевой сервис коротких сообщений позволяет вам отправлять SMS на другой телефон. Перед отправкой любых сообщений проверьте, что номер SMS центра правильный, в меню «Настройки сообщения» – «Настройка профиля» – «Номер MSC». Вы можете составлять и редактировать текстовые сообщения.

Вы можете нажать левую многофункциональную клавишу для выбора «Опции» - «Использовать шаблоны», можно выбрать шаблон сохраненного сообщения (всего 10 позиций). После завершения написания сообщения левой многофункциональной

клавишей выберите меню «Опции» - «Готово».

- Только отправить: только отправить данное сообщение абоненту. Затем введите нужный номер или при помощи левой многофункциональной клавиши выберите меню Поиск. С помощью клавиш прокрутки «▲» или «▼» найдите нужный номер, нажмите левую многофункциональную клавишу для отправки сообщения.
- Сохранить и отправить - сохранить текущее сообщение и затем отправить.
- Сохранить - сохранить текущее сообщение в папку «Черновики».
- Отправить нескольким - отправить данное сообщение более, чем одному абоненту.
- Отправить группе - отправить данное сообщение выбранной группе абонентов.

5.2.2 Папка «Входящие»

С помощью клавиши прокрутки выберите нужное сообщение и нажмите левую многофункциональную клавишу, чтобы прочитать его. Вы можете просмотреть сообщение и связанную с ним информацию, такую как номер телефона Отправителя, дата и время

получения сообщения. Если у вас есть пропущенное сообщение, вы увидите значок сообщения в верхней части дисплея.

Нажмите левую многофункциональную клавишу для входа в Папку входящих сообщений, вы можете с помощью клавиш прокрутки «▲» или «▼» просматривать список сообщений. При выборе сообщения вы можете нажать левую многофункциональную клавишу для выполнения следующих операций:

- Ответить: Отправить ответное сообщение отправителю.
- Переадресовать: Переслать данное сообщение другим абонентам.
- Изменить: Редактировать данное сообщение.
- Удалить: Удалить данное сообщение.
- Копировать на телефон/в SIM: Копировать данное сообщение в память телефона или SIM-карты
- Переместить на телефон/SIM-карту: Переместить данное сообщение в память телефона или на SIM-карту.
- Копировать все: Вы можете копировать все сообщения с SIM-карты в память телефона и наоборот.
- Переместить все: Вы можете переместить все сообщения с SIM-карты в память телефона и наоборот.
- Использовать номер: Вы можете извлечь номер, содержащийся в сообщении.

5.2.3 Папка «Отправленные»

Нажмите левую многофункциональную клавишу для входа в Папку исходящих сообщений, вы можете с помощью клавиш прокрутки «▲» или «▼» выбрать нужное сообщение. При выборе сообщения вы можете нажать левую многофункциональную клавишу для выполнения следующих операций:

- Отправить: Отправить сообщение другим абонентам.
- Изменить: Редактировать данное сообщение.
- Удалить: Удалить данное сообщение.
- Копировать на телефон/в SIM: Копировать

данное сообщение в память телефона или SIM-карту

- Переместить на телефон/SIM-карту: Переместить данное сообщение в память телефона или на SIM-карту.
- Копировать все: Вы можете копировать все сообщения с SIM-карты в память телефона и наоборот.
- Переместить все: Вы можете переместить все сообщения с SIM-карты в память телефона и наоборот.
- Использовать номер: Вы можете извлечь номер, содержащийся в сообщении.

5.2.4 Черновики

Для проверки сохраненного вами сообщения нажмите левую многофункциональную клавишу, с помощью клавиши прокрутки «▲» или «▼» просмотрите список черновиков сообщений. Когда вы выберете нужный черновик сообщения, нажмите левую многофункциональную клавишу для просмотра его содержания. Затем нажмите левую многофункциональную клавишу для выполнения следующих операций.

- Отправить: Отправить сообщение.
- Изменить: Редактировать данное сообщение.
- Удалить: Удалить данное сообщение.
- Копировать на телефон/SIM: Копировать данное сообщение в память телефона или на SIM-карту.
- Переместить на телефон/SIM: переместить данное сообщение в память телефона или на SIM-карту.
- Копировать все: Копировать все сообщения с SIM-карты в память телефона и наоборот.
- Переместить все: Переместить все сообщения с SIM-карты в память телефона и наоборот.
- Использовать номер: Извлечь номер, содержащийся в сообщении.

5.2.5 Удалить

Нажмите левую многофункциональную клавишу для входа в меню «Удалить». Появится следующее

подменю:

- «Удалить Входящие»: удалить все входящие сообщения.
- «Удалить Отправленные»: удалить все исходящие сообщения.
- «Удалить черновики»: удалить все сообщения из папки «Черновики».
- «Удалить все»: Вы можете удалить все сообщения.

5.2.6 Шаблоны

Нажмите левую многофункциональную клавишу для входа в меню «Шаблоны». В данном меню есть 10 шаблонов. Вы можете выбрать один шаблон для редактирования или удаления.

В процессе редактирования вы можете нажать клавишу «Использовать шаблоны», чтобы вставить нужное шаблонное сообщение.

5.2.7 Настройки сообщения

Определите необходимую настройку сообщения. В меню «Настройки» сообщения есть следующее подменю.

- Настройки профиля

Нажмите левую многофункциональную клавишу для входа в настройки профиля, повторное нажатие клавиши позволит вам выполнить следующие операции (MSC номер/Максимум/Текст).

- Общие настройки

Нажмите левую многофункциональную клавишу для входа в общие настройки, вы можете включить/отключить функцию «Отчет о доставке» и «Путь ответа».

■ Статус памяти

Можно проверить информацию, сохраненную на SIM-карте и в памяти телефона. Ёмкость памяти SIM-карты зависит от типа карты, в памяти телефона может храниться до 200 записей.

■ Предпочитаемая память

При приеме сообщения выберите SIM или телефон, сообщение будет сохраняться на SIM или в памяти телефона автоматически.

5.2.8 Голосовая почта

Для данной функции необходима поддержка сети. Нажмите левую многофункциональную клавишу для выполнения следующих операций:

- «Пусто». Введите номер голосовой почты.
- «Удалить». Вы можете удалить номер голосовой почты.
- Соединить с голосовой почтой. Вы можете набрать имеющиеся сообщения голосовой почты.

Примечание: данная функция требует поддержки оператора связи.

5.2.9 Широковещательное сообщение

Данная функция требует поддержки сети. Нажмите левую многофункциональную клавишу для выполнения следующих операций:

- Режим получения: Включить/Выключить.
- Читать сообщение: Читать полученные сообщения сети.
- Каналы: Выбор/Добавить/Изменить/Удалить каналы.

5.3 История вызовов

Данная функция позволяет вам просматривать список последних 20 пропущенных или полученных вызовов и последних 20 набранных номеров.

Нажмите левую многофункциональную клавишу для входа в меню История вызовов. С помощью клавиши прокрутки «▲» или «▼» выберите нужную позицию,

нажмите левую многофункциональную клавишу для подтверждения вашего выбора.

5.3.1 Пропущенные вызовы

Данная функция позволяет Вам просматривать все пропущенные вызовы. Нажмите левую многофункци-

ональную клавишу, вы можете просматривать данные о вызове в меню.

5.3.2 Исходящие вызовы

Данная функция позволяет вам просматривать все набранные номера. Нажмите левую многофункциональную клавишу, вы можете просматривать данные о вызове в меню.

5.3.3 Принятые вызовы

Данная функция позволяет вам просматривать все принятые вызовы. Нажмите левую многофункциональную клавишу, вы можете просматривать данные о вызове в меню.

5.3.4 Удалить журналы вызовов

Нажмите левую многофункциональную клавишу, чтобы войти в меню. Вы можете выбрать удаление

пропущенных вызовов, Набранных номеров, Принятых вызовов или Удалить все.

5.3.5 Время и длительность вызовов

Нажмите левую многофункциональную клавишу, чтобы войти в меню. Вы можете всегда проверить «Время последнего звонка», «Время исходящих звонков», «Всего получено», «Сброс всего времени».

5.3.6 Счетчик SMS

Нажмите левую многофункциональную клавишу, чтобы войти в следующее меню:

- Отправлено: Просмотр счетчика отправленных сообщений.
- Получено: Просмотр счетчика принятых сообщений.
- Сбросить все счетчики: Полное обнуление счетчика.

5.4 Настройки

Данное меню предлагает удобные настройки по вашему предпочтению. Нажмите левую многофункциональную клавишу, чтобы войти в нижеуказанные подменю.

5.4.1 Установки телефона

В данном подменю Вы можете настроить следующие параметры:

- Время и дата: Установить время/дату и их формат.
- Язык: Нажмите левую многофункциональную клавишу для выбора языка в вашем телефоне.
- Метод ввода: Установить метод ввода.

5.4.2 Настройка сигнала

В данном подменю Вы можете установить тип сигналов.

- Входящий вызов: Вы можете установить

мелодию входящего вызова, имеется 9 типов.

- Громкость: Вы можете установить громкость «Тона вызова», «Тона клавиши», нормальную громкость вызова, уровень громкости динамика громкой связи, имеется 7 уровней.
- Тон сообщения: Вы можете установить сигнал сообщения, имеется 6 типов.
- Будильник: Вы можете установить сигнал будильника, имеется 8 типов.
- Тон клавиатуры: Вы можете установить звук клавиатуры, имеется 3 типа.

5.4.3 Экран\дисплей

В данном подменю вы можете выполнить настройки экрана\дисплея.

- Подсветка дисплея: Нажмите левую многофункциональную клавишу, чтобы выбрать длительность подсветки дисплея. Вы можете выбрать 5 сек, 15 сек, 30 сек и 45 сек.

- Контраст: Нажмите левую многофункциональную клавишу, чтобы выбрать нужную контрастность для вашего ЖК дисплея (1-15).
- Показывать дату и время: Вы можете включить/отключить данную функцию.

5.4.4 Установки вызова

В данном подменю вы можете настроить следующие опции:

- Функция «BabyCall»

Вы можете использовать функцию «BabyCall». Если снята трубка или включен громкоговоритель, по истечении 5 секунд телефон автоматически наберет первый предоставленный номер «BabyCall». Если нет соединения с первым номером, телефон будет набирать следующий номер до соединения. Каждый номер «BabyCall» набирается один раз. (Перед использованием функции зайдите в Меню → Настройки → Установки вызова → Функция «BabyCall»)

- Статус: Вы можете включить/отключить данную функцию. (По умолчанию выключено)
- Настройка времени: Вы можете установить период ожидания. (3с-10с, по умолчанию 5с)
- Получатели вызова: Максимальное количество номеров - пять.
- Ожидание вызова

Во время разговора используйте функцию Ожидания вызова, чтобы ответить на ожидающий ответа вызов, одновременно поставив первый вызов на удержание. Эти вызовы можно сдвинуть, если вы отвечаете на другие вызовы.

Примечание: эта функция требует поддержки сети. Проконсультируйтесь с поставщиком сетевых услуг по вопросу получения соответствующей услуги.

- Включить: Включить функцию «Ожидания вызова».
- Отключить: Отключить функцию «Ожидания вызова».
- Статус запроса: Проверить, Включена ли функция «Ожидания вызова».

Выберите «Включить» для включения функции «Ожидания вызова». Сеть информирует вас о входящем вызове, пока вы отвечаете на другой вызов. Вы можете нажать левую многофункциональную клавишу, чтобы пройти функцию «Ожидания вызов», и выбрать опцию переключения с одного вызова на другой.

- Переадресация вызова

Данный сетевой сервис используется для переадресации определенных типов входящих вызовов на другой, предварительно указанный вами номер. Обратитесь к вашему оператору связи для подключения функции.

Выберите меню переадресации вызовов, затем нажмите левую многофункциональную клавишу. Появятся следующие режимы переадресации:

- Все голосовые вызовы: Переадресация всех вызовов без каких-либо ограничений.
- Если недоступен: Переадресация недоступных вызовов.
- Если нет ответа: Переадресация входящего вызова, если нет ответа.
- Если занят: Переадресация входящего вызова, если номер занят.
- Все вызовы данных: Переадресация всех информационных вызовов.
- Отменить все переадресации: Все переадресации отключены.
- Запрет вызова

Данный сетевой сервис используется для переадресации определенных типов входящих вызовов на другой, предварительно указанный вами номер. Обратитесь к вашему оператору связи для подключения функции.

Выберите меню запрета вызовов, затем нажмите левую многофункциональную клавишу. Появятся следующие режимы запрета:

- Исходящие вызовы: Запрет исходящих вызовов.
- Входящие вызовы: Запрет входящих вызовов.
- Отменить все: Отменить все запреты.
- Изменить пароль запрета: Изменить пароль запрета.

- Напоминание длительности вызова

Вы можете установить таймер продолжительности телефонного разговора в положение «Выключить/Единственный/Периодически».

- Автоматический повторный набор

Вы можете «включить/выключить» функцию автодозвона. (При прямом вызове автодозвон отключается автоматически)

- Быстрый набор

Выберите меню «Быстрого набора», затем нажмите левую многофункциональную клавишу. Вы можете выбрать следующие функции:

- Включить быстрый набор: Включить/выключить функцию.

- Установить номер: Вы можете установить номера для быстрого набора, «2-9», которые набираются или выбираются из телефонной книги.

- Режим ответа

Вы можете запрограммировать любую клавишу для ответа на вызовы.

5.4.5 Установка сети

- Выбор сети (необходима поддержка локальной сети)

Вручную: Ищите ближайшую сеть вручную, затем выберите одну.

5.4.6 Настройка безопасности

Ваш телефон оснащен универсальной системой защиты для предотвращения несанкционированного использования телефона или SIM-карты. (необходима поддержка локальной сети)

Примечание: Введите верный пароль перед входом в данную функцию, пароль по умолчанию - 1234.

- Блокировка SIM

Блокировка SIM-карты предотвратит её незаконное использование. Выберите Включить/Выключить для активации или деактивации защиты SIM-карты с помощью пароля. Если вы включили данную опцию,

телефон запросит ввод PIN-кода.

- Блокировка телефона

Блокировка телефона может предотвратить незаконное использование телефона. Выберите Включить/Выключить для активации или деактивации защиты телефонной трубки с помощью блокировки, выберите «Изменить код» для установки нового кода пароля телефона. Затем выберите «Включить», телефон запросит ввод пароля до регистрации данных в сети GSM.

- Автоматическая блокировка клавиатуры

Выберите «Отсутствует»/5 сек/30 сек/1 мин/5 мин для активации или деактивации защиты клавиатуры с помощью автоматической блокировки. Когда вы устанавливаете время блокировки клавиатуры, телефон будет блокирован в режиме ожидания. Вы можете нажать правую многофункциональную клавишу # для разблокировки клавиатуры. (менее чем за 2 секунды)

- Фиксированный набор

Вы можете включить режим набора номеров из фиксированного списка - Режим – «Выключить/Включить». Вы также можете проверить список номеров фиксированного списка.

- Запрещенный набор

Функция требует поддержки локальной сети.

- Изменить пароль

Вы можете изменить PIN, PIN2 и пароль блокировки телефона.

5.4.7 Восстановить заводские настройки

Если телефон установлен на восстановление заводских настроек, он перейдет к заводским настройкам.

Пароль по умолчанию - 1234.

5.5 Органайзер

Данное меню предлагает вам удобные функции. Нажмите левую многофункциональную клавишу для выхода в следующее подменю:

5.5.1 Будильник

- Выключить: Вы можете устанавливать будильник в положение «Выключить/Один раз/Ежедневно».
- 00:00: Вы можете устанавливать время срабатывания будильника.(00:00)

5.5.2 Калькулятор

Данная функция позволяет вам пользоваться вашим телефоном как удобным калькулятором, который выполняет операции сложения, вычитания, умножения и деления.

Выберите подменю и нажмите левую многофункциональную клавишу для входа в данную функцию. В правом нижнем углу ЖК дисплея появится 0, вводите цифры нажатием цифровых клавиш.

- Введите цифру (0-9).
- Нажмите символ «#», чтобы получить десятичную дробь «.».

- Нажмайте неоднократно символ * для выбора математического действия «+», «-», «*», «/» поочерёдно.
- Нажмите левую многофункциональную клавишу для получения результата.
- Нажмите и удерживайте клавишу «СБРОС» для очистки последнего значения, нажмите и удерживайте клавишу для очистки всех значений.

5.5.3 Секундомер

Данная функция позволяет вам пользоваться вашим телефоном как удобным секундомером.

Выберите меню Секундомер, затем нажмите левую многофункциональную клавишу для выбора следующих опций:

- Типичный секундомер: вы можете выбрать «Время задержки/Время заезда/ Просмотр записей».
- n-Way секундомер: 4-позиционный секундомер представлен в данной функции.

6. Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина и решение проблемы
Не включается	Нет подачи питания.
Отсутствует соединение с сетью	Слабый сигнал.
Прием слабого сигнала	1. Слабый сигнал, попробуйте отрегулировать направление антенны и измените положение телефона. 2. Плохое соединение, попробуйте отрегулировать положение антенны поворотом в противоположном направлении.
Нельзя сделать вызов или ответить на вызов	1. Низкий заряд, зарядите батарею. 2. Перезаряжаемая батарея в неисправном состоянии.
Нет тонального сигнала готовности	1. Плохое соединение между трубкой и телефоном, выполните подключение ещё раз. 2. Поврежден витой провод или плохое соединение с внутренним преобразователем колебаний телефонной трубы.
Вызываемый аппарат не принимает речевые сигналы	1. Плохое соединение между трубкой и телефоном, выполните подключение ещё раз. 2. Поврежден витой провод или микрофон в трубке.
Помехи и эхо-сигналы	1. Попробуйте уменьшить громкость. 2. Низкое качество обслуживания поставщиком сетевых услуг. 3. Слабый сигнал, попробуйте изменить положение телефона.
Телефон периодически выходит из строя	Попробуйте выключить телефон и подождите некоторое время / Повторно включите.

Внимание

Уважаемый потребитель, просим обратить ваше внимание на соблюдение правил и рекомендаций данного руководства. Компания не несет ответственности за проблему, возникшую вследствие несоблюдения вышеуказанных рекомендаций или ненадлежащей эксплуатации прибора. При соблюдении всех правил подключения и эксплуатации телефона FixPhone и обнаружении технических проблем воспользуйтесь гарантийными обязательствами

производителя.
Если вышеуказанное содержание настоящего руководства не соответствует параметрам вашего телефона, рассмотрите параметры вашего телефона. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Благодарим Вас за то, что вы выбрали продукт FixPhone!

7. Спецификация

Адресная книга	до 200 телефонных номеров
Набор SMS	с цифровой клавиатуры
Память SMS	до 200 SMS-сообщений
Запоминание вызовов	10 исходящих, 20 входящих, 20 пропущенных вызовов
Сигналы вызова	6 мелодий
Быстрый набор	8 клавиш
Громкая связь	встроенный динамик и микрофон
Дисплей:	
Информация ЖК-дисплея	RSSI / Состояние аккумуляторов / Время (формат 24 ч)
Спецификация ЖК-дисплея	2.4" STN, 128 x 64 точки, зеленая подсветка
Язык	русский и английский
Интерфейсы:	
Тип антенного разъема	SMA-female, 50 Ом сопротивление
Коннектор телефонной трубки	RJ11 4P4C
Порт данных	mini-USB (мама), только для обновления прошивки
Считыватель SIM-карт	3 В
Установка	горизонтальная или вертикальная
Корпус	пластик ABS
Цвет	серый
Размеры (Д x Ш x В)	200 x 175 x 75 мм
Вес	660 г



Гарантийный талон.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печати фирмы-продавца и правильном заполнении талона

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Примечание: гарантия не распространяется на аксессуары и принадлежности, если они есть (включая антенну), поставляемые с оборудованием.

Правила гарантийного обслуживания.

Производитель гарантирует работоспособность устройства в течение срока, указанного в гарантийном талоне. В случае обнаружения неисправности в период действия гарантии производитель осуществляет бесплатное гарантийное обслуживание или замену оборудования.

1. Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении заполненного гарантийного талона с указанием модели, идентификационного номера, наименования продавца, даты продажи, при наличии подписей продавца и Покупателя, печати продавца без помарок и исправлений.
2. Гарантийному обслуживанию подлежит оборудование, на которое установлен срок гарантийного обслуживания, начиная от даты продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование в следующих случаях:

- Если неисправность возникла вследствие небрежного или неправильного использования оборудования;
- Если маркировка серийного номера повреждена;
- Если ремонт/обслуживание/модификация оборудования выполнялись персоналом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Если неисправность возникла вследствие обстоятельств, возникновение которых предотвратить невозможно: удара молнии, изменения напряжения, стихийных бедствий и т.д.;
- Если оборудование вышло из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых, веществ, не предназначенных для контакта с деталями оборудования;
- Если потребителем нарушены установленные правила использования, хранения и транспортировки;
- Если изделие эксплуатировалось с неоригинальными аксессуарами;
- Если оборудование использовалось при недопустимых температурах, в условиях повышенной влажности, запыленности, несоответствии Государственным стандартам параметров, питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.

Фирма-производитель/Модель

Идентификационный номер (IMEI, S/N)

Продавец

Адрес продавца

Дата продажи

Подпись продавца

С правилами, условиями и требованиями, указанными в гарантийном талоне, ознакомлен. Претензий к состоянию и комплектации оборудования не имею

М.П. продавца

Подпись покупателя

Произведенное гарантийное обслуживание.

Начало ремонта	Окончание ремонта	Описание дефекта, выполненные работы	Сервисный центр	Подпись

Служба технической поддержки:

support@fixphone.ru , тел: 8 800 555 7422 звонок бесплатный

Адреса сервисных центров указаны на сайте www.fixphone.ru